

2台のKinectを用いた身体トラッキング

□ 深度方向の精度に対する評価方法

1. チェッカーボードを初期配置(図1)
2. 既知角度でチェッカーボードを回転(図2)し、変化量を算出
3. Kinectから推定した深さ変化量を算出
4. 変化量を比較

□ 評価用の環境

- パンローテーションユニットを用いることで、チェッカーボード中央の
一列のマスの深度座標を固定し、角度も細かく回転可能

□ 今後の方針

- 統合した座標の精度を確認
- 耳の追跡

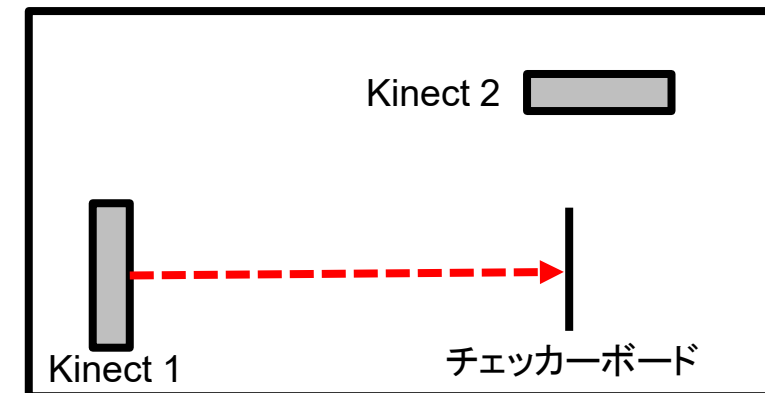


図1 チェッカーボードの初期配置


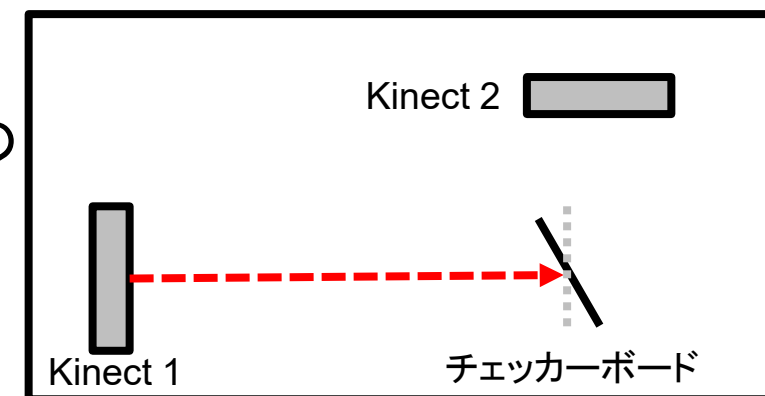


図2 チェッカーボードの回転

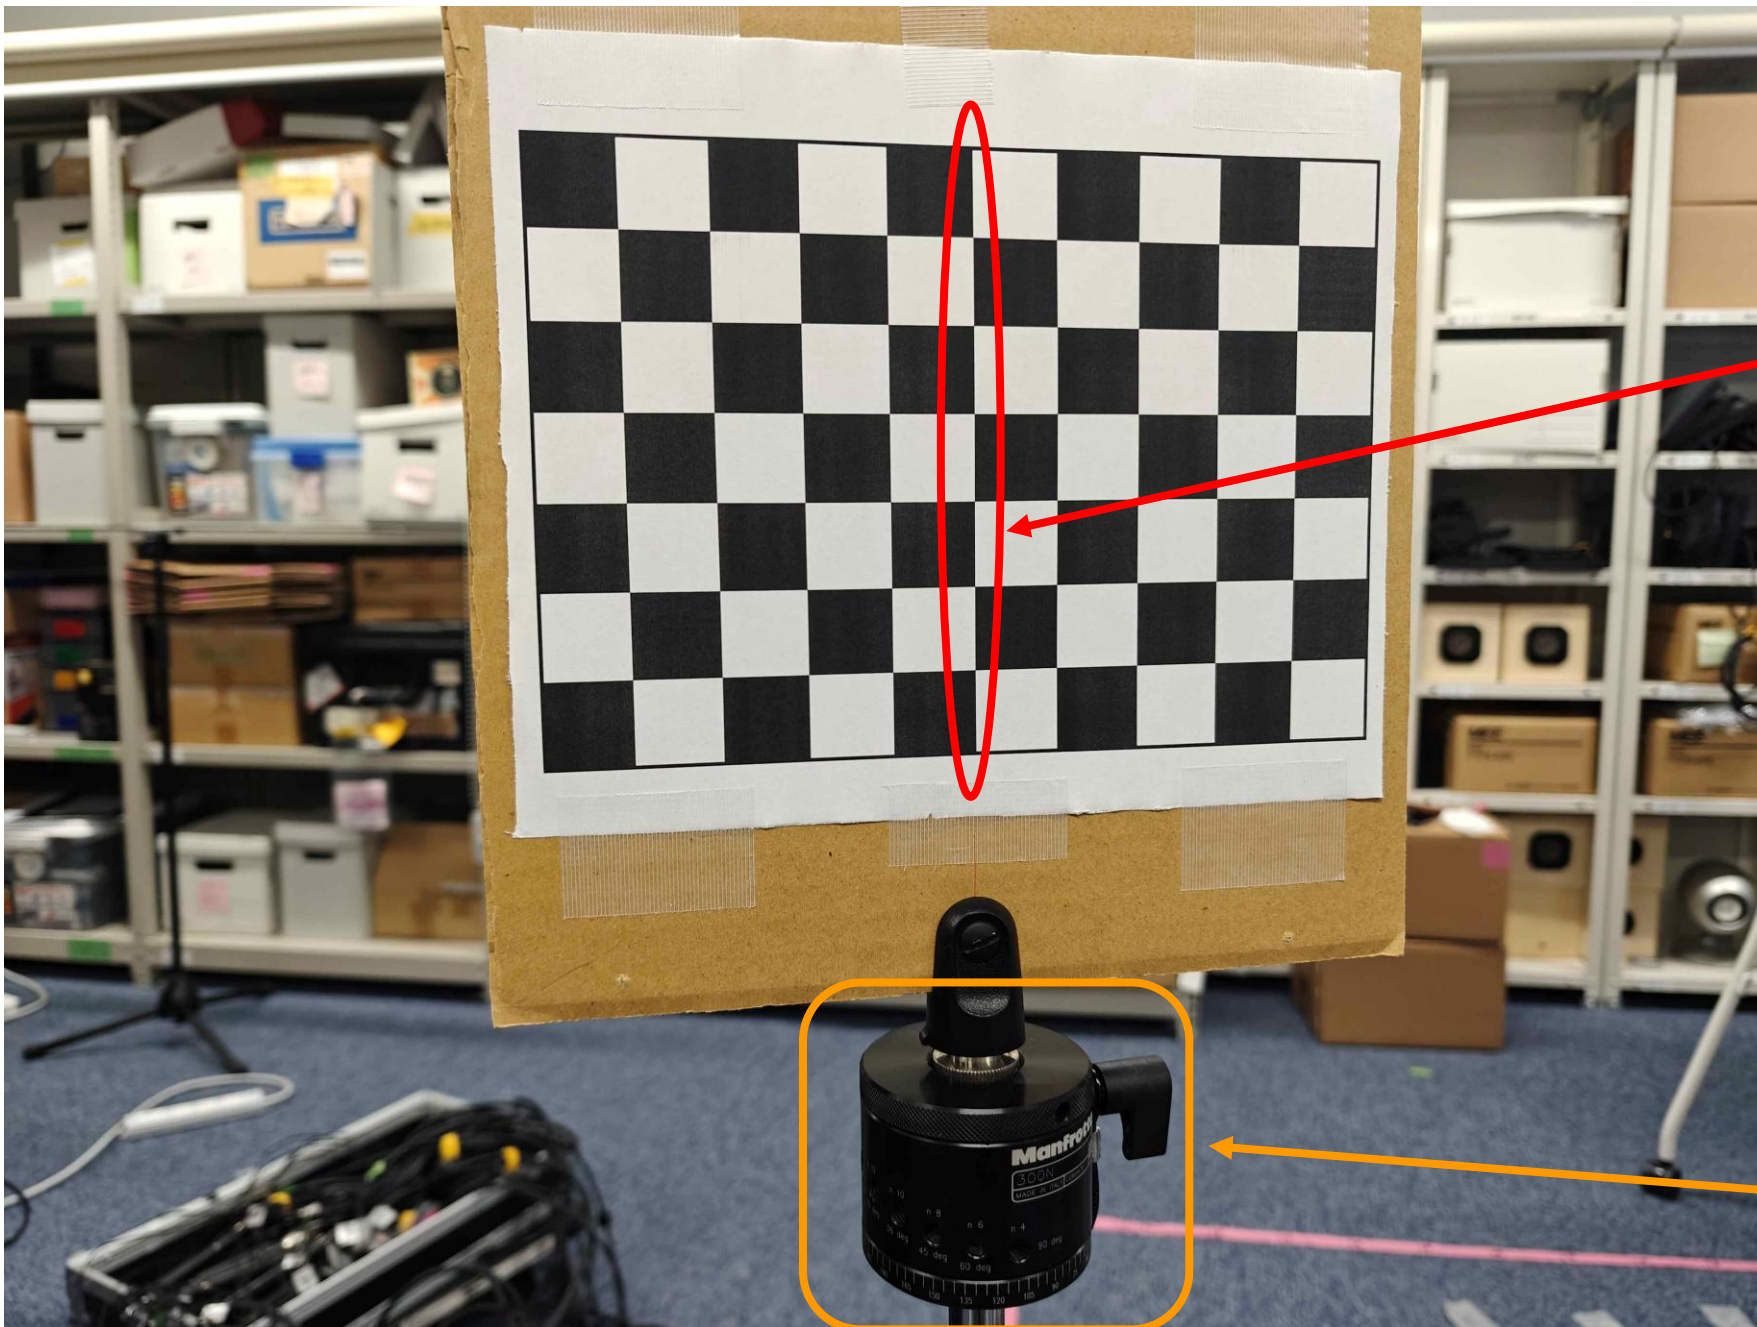

この中央の1列を
固定して回転可能

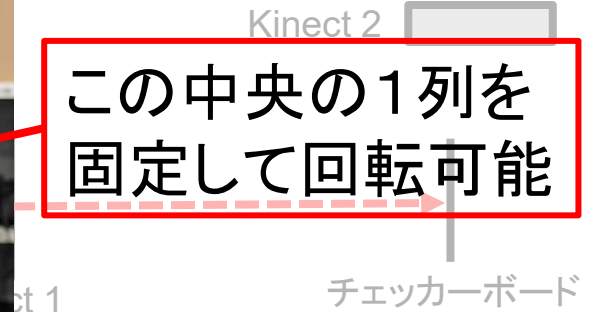


図1 チェッカーボードの初期配置

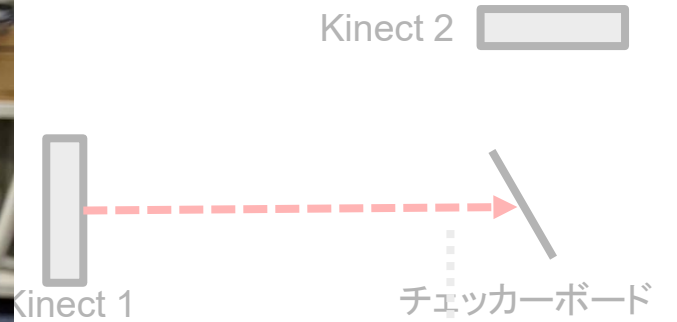


図2 チェッカーボードの回転

パンローテーションユニットで
回転角度をコントロール可能